


Монтаж Вентилятора оконного серии HPS

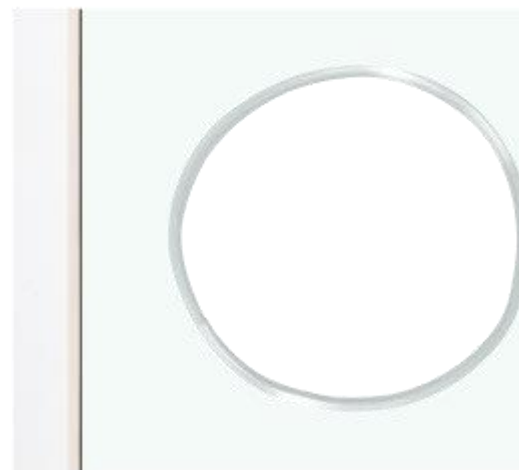

Фиксаторы прижимаются к полотну и нажатием вставляются в отверстие (при необходимости фиксаторы можно обрезать на 1-3 мм)

В оконном полотне вырезается отверстие: D-178 (HPS 15) D-240 (HPS 20)

Стенки отверстия прокладываются антивибрационным уплотнителем, который входит в комплект поставки. Лишняя часть уплотнителя вырезается.



В подготовленное отверстие вставляем вентилятор (защитный клапан должен быть открыт). Сначала вставляется верхний край, который упорной планкой прижимается к кромке оконного полотна, затем нижний край.

В заранее подготовленное отверстие в штапике (D - 6мм) вставляем провод электропитания вентилятора.